
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
83 ft
VAR 3°W (2025)


APP 129.300 MHz
TWR 118.475 MHz
GMC 121.700 MHz
ATIS 118.650 MHz


FUERTEVENTURA
VOR
RWY 01

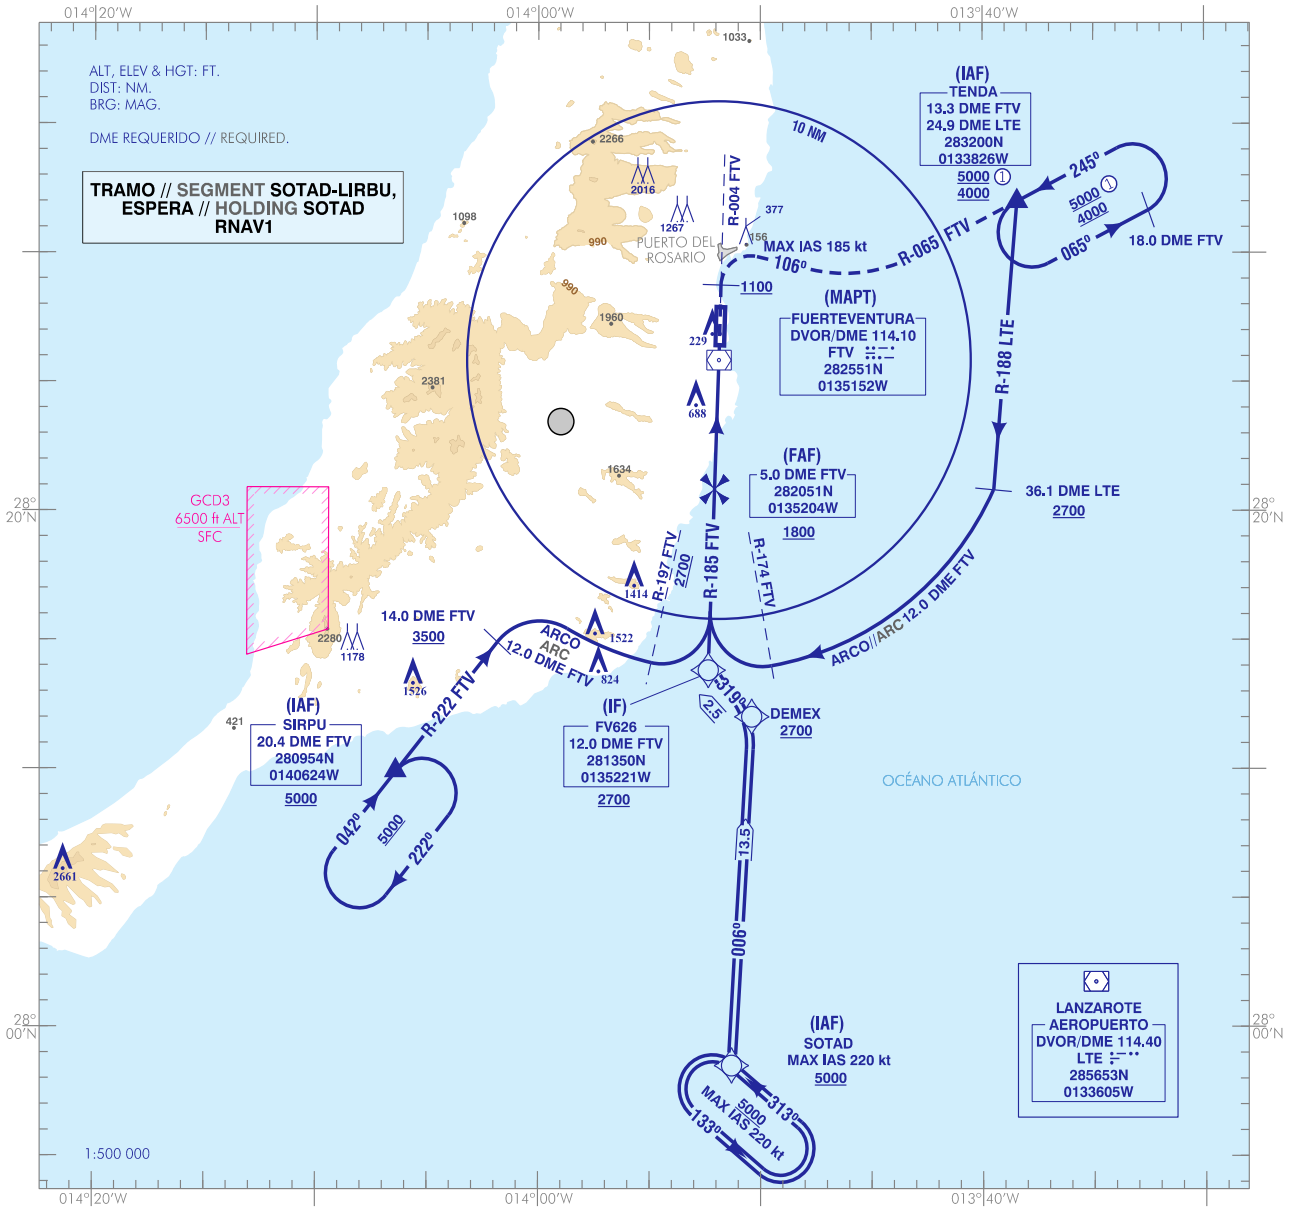

FRUSTRADA: SUBIR EN R-004 FTV HASTA ALCANZAR 1100. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) A RUMBO MAGNÉTICO 106° PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-065 FTV. SEGUIR HASTA TENDA ASCENDIENDO A 4000 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.
MISSED APCH: CLIMB ON R-004 FTV UNTIL REACH 1100. TURN RIGTH (MAX IAS 185 kt) TO MAGNETIC HEADING 106° TO INTERCEPT AND FOLLOW R-065 FTV. FOLLOW TO TENDA CLIMBING UP TO 4000 TO JOIN THE HOLDING.

NOTAS:
① ALT MNM EXCEPTO EN FRUSTRADA.
NOTES:
① MNM ALT EXCEPT MISSED APPROACH.

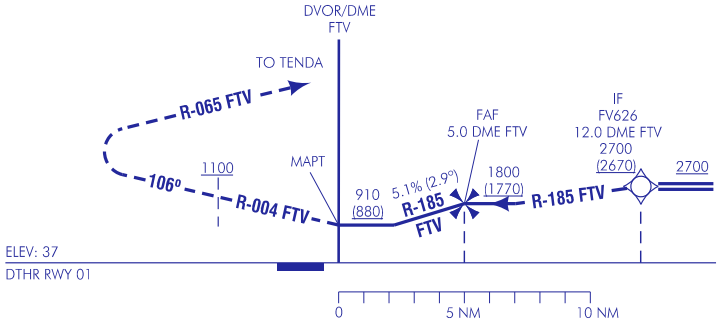

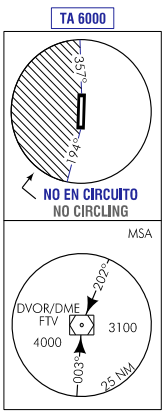

HGT REF ELEV DTHR RWY 01

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	910 (880)			
En circuito (H) sobre Circling (H) over 83		1030 (950)		1130 (1050)	1400 (1320)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED					
ROD: 5.1 %	ft/min	415	519	623	727	831	934

ALT/HGT DME (FTV) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1540 (1510)	1230 (1190)	920 (880)	

RENUMERACIÓN.
CAMBIOS:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

VOR RWY 01

PUNTO	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO	DISTANCIA DME
TENDA (IAF)	283200.0N	0133826.4W	062.54° (FTV)	13.33 DME FTV
SIRPU (IAF)	280954.1N	0140623.9W	218.94° (FTV)	20.44 DME FTV
FV626 (IF)	281349.8N	0135220.6W	182.00° (FTV)	12.00 DME FTV
FAF	282050.7N	0135204.0W	182.00° (FTV)	5.00 DME FTV
DVOR/DME FTV (MAPT)	282551.3N	0135152.2W	–	–
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)				5.13% (2.94°)

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
DEMEX	281201.8N 0135023.8W
FV626 (IF)	281349.8N 0135220.6W
SOTAD (IAF	275830.7N 0135118.5W

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- Control de velocidad:

a. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:

- IAS 220 kt sobre IAF SOTAD, SIRPU, TENDA;
- IAS 190 kt a 8.4 DME FTV;
- IAS 160 kt a 3.4 DME FTV.

b. Si no se pudiera cumplir con lo anterior, notificar al ATC en primera comunicación.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SOTAD (IAF)											
001	IF	SOTAD	–	–	+2.9	–	–	+5000	-220	–	RNAV1
002	TF	DEMEX	–	006 (003.4)	+2.9	13.5	–	+2700	–	–	RNAV1
003	TF	FV626	–	319 (316.2)	+2.9	2.5	–	+2700	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	SOTAD	313 (310.2)	+2.9	–	L	5000	–	-220	RNAV1