
CARTA DE SALIDA
VUELO POR INSTRUMENTOS-MIPS

TA 6000 ft

VAR 1°E (2025)

APP 119.305 C
296.750 MHz
TWR 122.105 C
292.200 MHz
GCS 130.025 MHz

ZARAGOZA
RWY 12/30
BARDENAS
TANGO

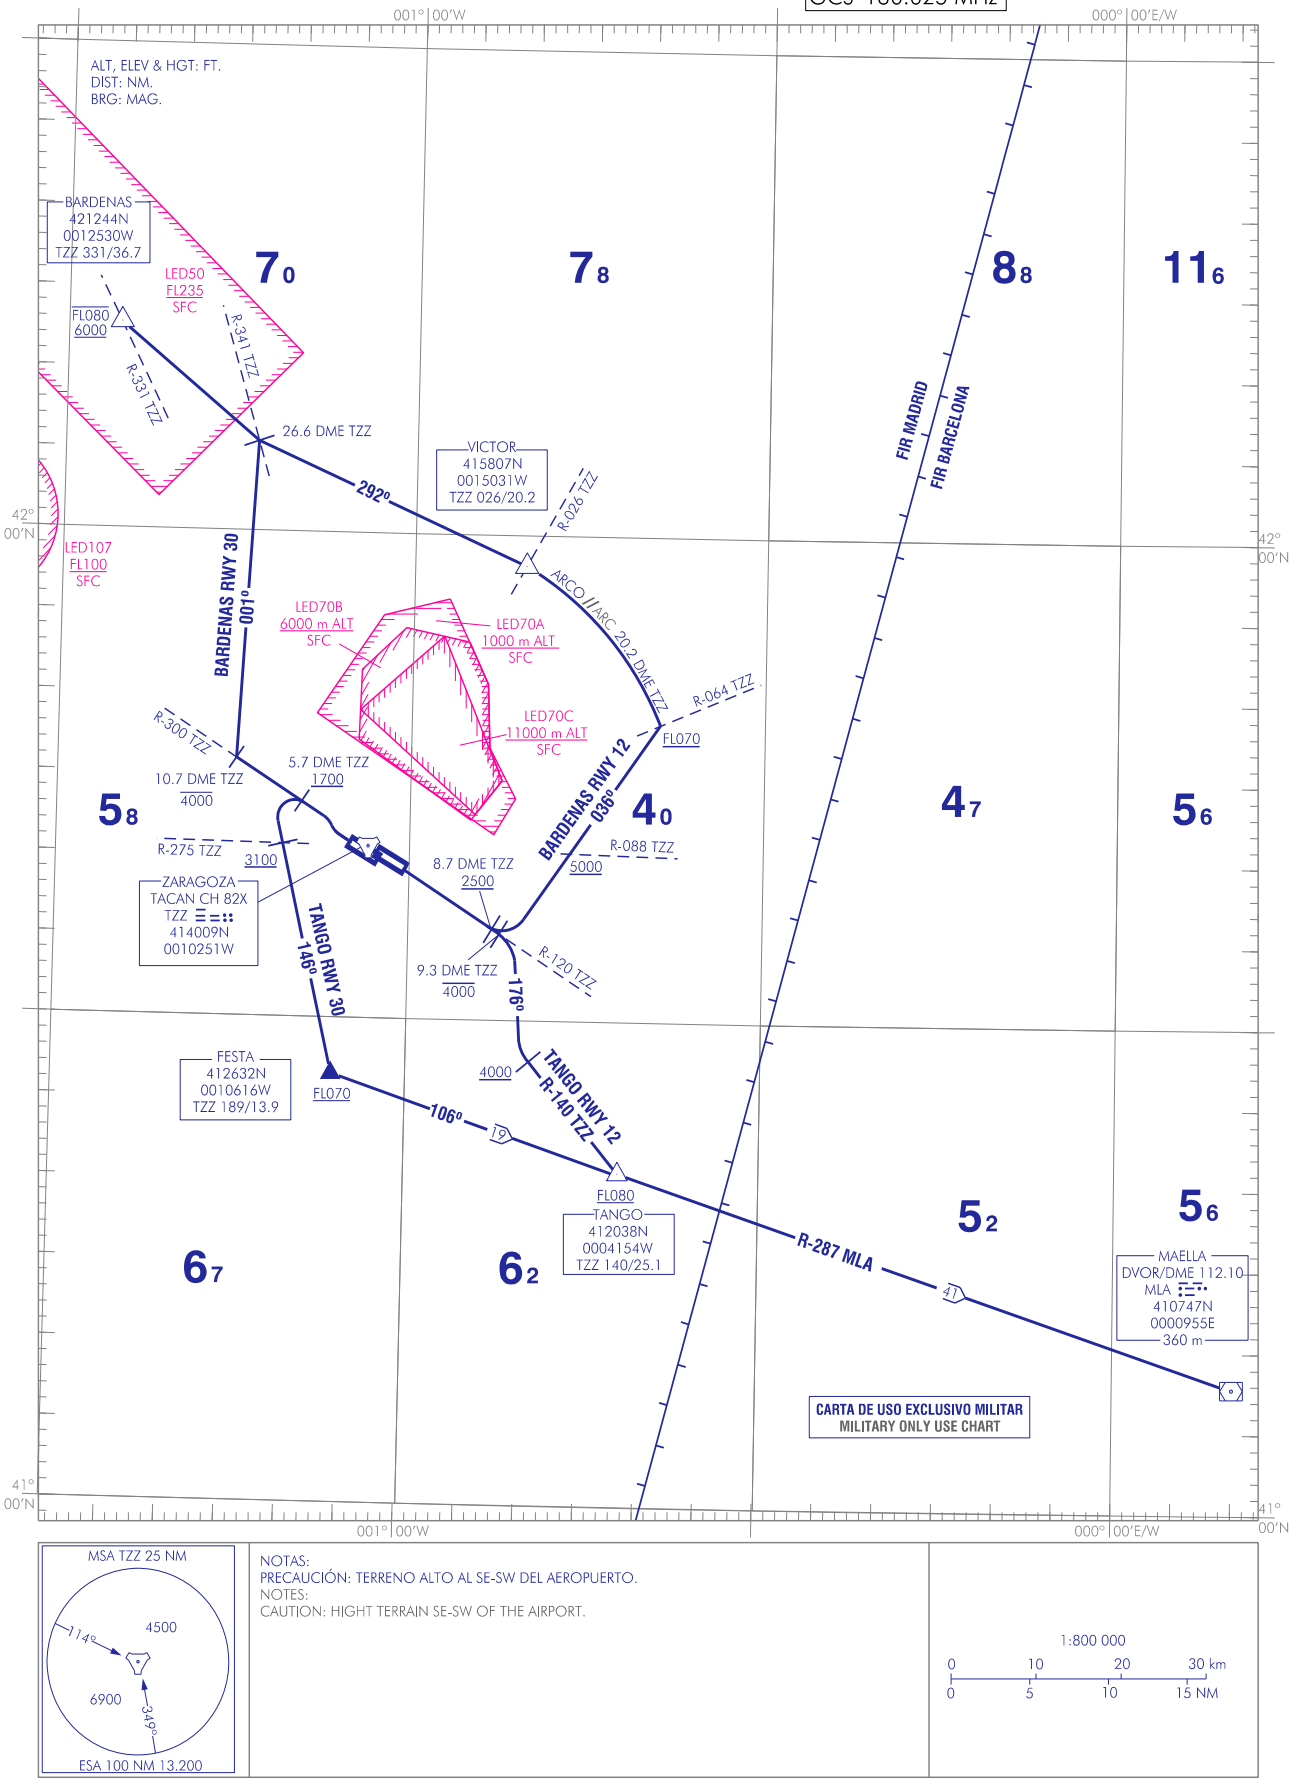

NOTAS:
PRECAUCIÓN: TERRENO ALTO AL SE-SW DEL AEROPUERTO.
NOTES:
CAUTION: HIGHT TERRAIN SE-SW OF THE AIRPORT.

1:800 000
0 10 20 30 km
0 5 10 15 NM

ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS Y RADIALES.

CAMBIOS:

SALIDAS POR INSTRUMENTOS (DEP) - MIPS

PISTA 12

SALIDA BARDENAS

Subir en R-120 TZZ para cruzar 9.3 DME TZZ a 4000 ft o inferior. Virar a la izquierda para seguir rumbo magnético 036°, cruzar R-088 TZZ a 5000 ft o superior, interceptar arco 20.2 DME TZZ a FL070 o superior (R-064 TZZ). Proceder en arco 20.2 DME TZZ a VICTOR, virar a la derecha para seguir rumbo magnético 292° hasta interceptar R-341/26.6 DME TZZ directo a BARDENAS.

Nota: En BARDENAS entre 6000 ft ALT y FL080, velocidad máxima 280 kt.

FIJO BARDENAS: R-331/36.7 DME TZZ.

SALIDA TANGO

Subir en R-120 TZZ para cruzar 8.7 DME TZZ a 2500 ft o superior. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 176° para interceptar R-140 TZZ a 4000 ft o superior, directo a cruzar TANGO a FL080 o superior. Virar a la izquierda para seguir R-287 MLA directo a DVOR/DME MLA.

PISTA 30

SALIDA BARDENAS

Subir en R-300 TZZ para cruzar 10.7 DME TZZ a 4000 ft o inferior. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 001° hasta interceptar R-341/26.6 DME TZZ, a altitud o nivel asignado, virar a la izquierda directo a BARDENAS.

Nota: En BARDENAS entre 6000 ft ALT y FL080, velocidad máxima 280 kt.

FIJO BARDENAS: R-331/36.7 DME TZZ.

SALIDA TANGO

Subir en R-300 TZZ para cruzar 5.7 DME TZZ a 1700 ft o superior. Virar a la izquierda para seguir rumbo magnético 146°, cruzar R-275 TZZ a 3100 ft o superior, directo a cruzar FESTA (R-189/13.9 DME TZZ) a FL070 o superior. Seguir rumbo magnético 106° directo a cruzar TANGO a FL080 o superior. Seguir R-287 MLA directo a DVOR/DME MLA.