
CARTA DE SALIDA
VUELO POR INSTRUMENTOS-MIPS


TA 6000 ft

VAR 1°E (2025)

APP 119.305 C
296.750 MHz
TWR 122.105 C
292.200 MHz
GCS 130.025 MHz

ZARAGOZA
RWY 12 ZULU
RWY 30 VICTOR ZULU

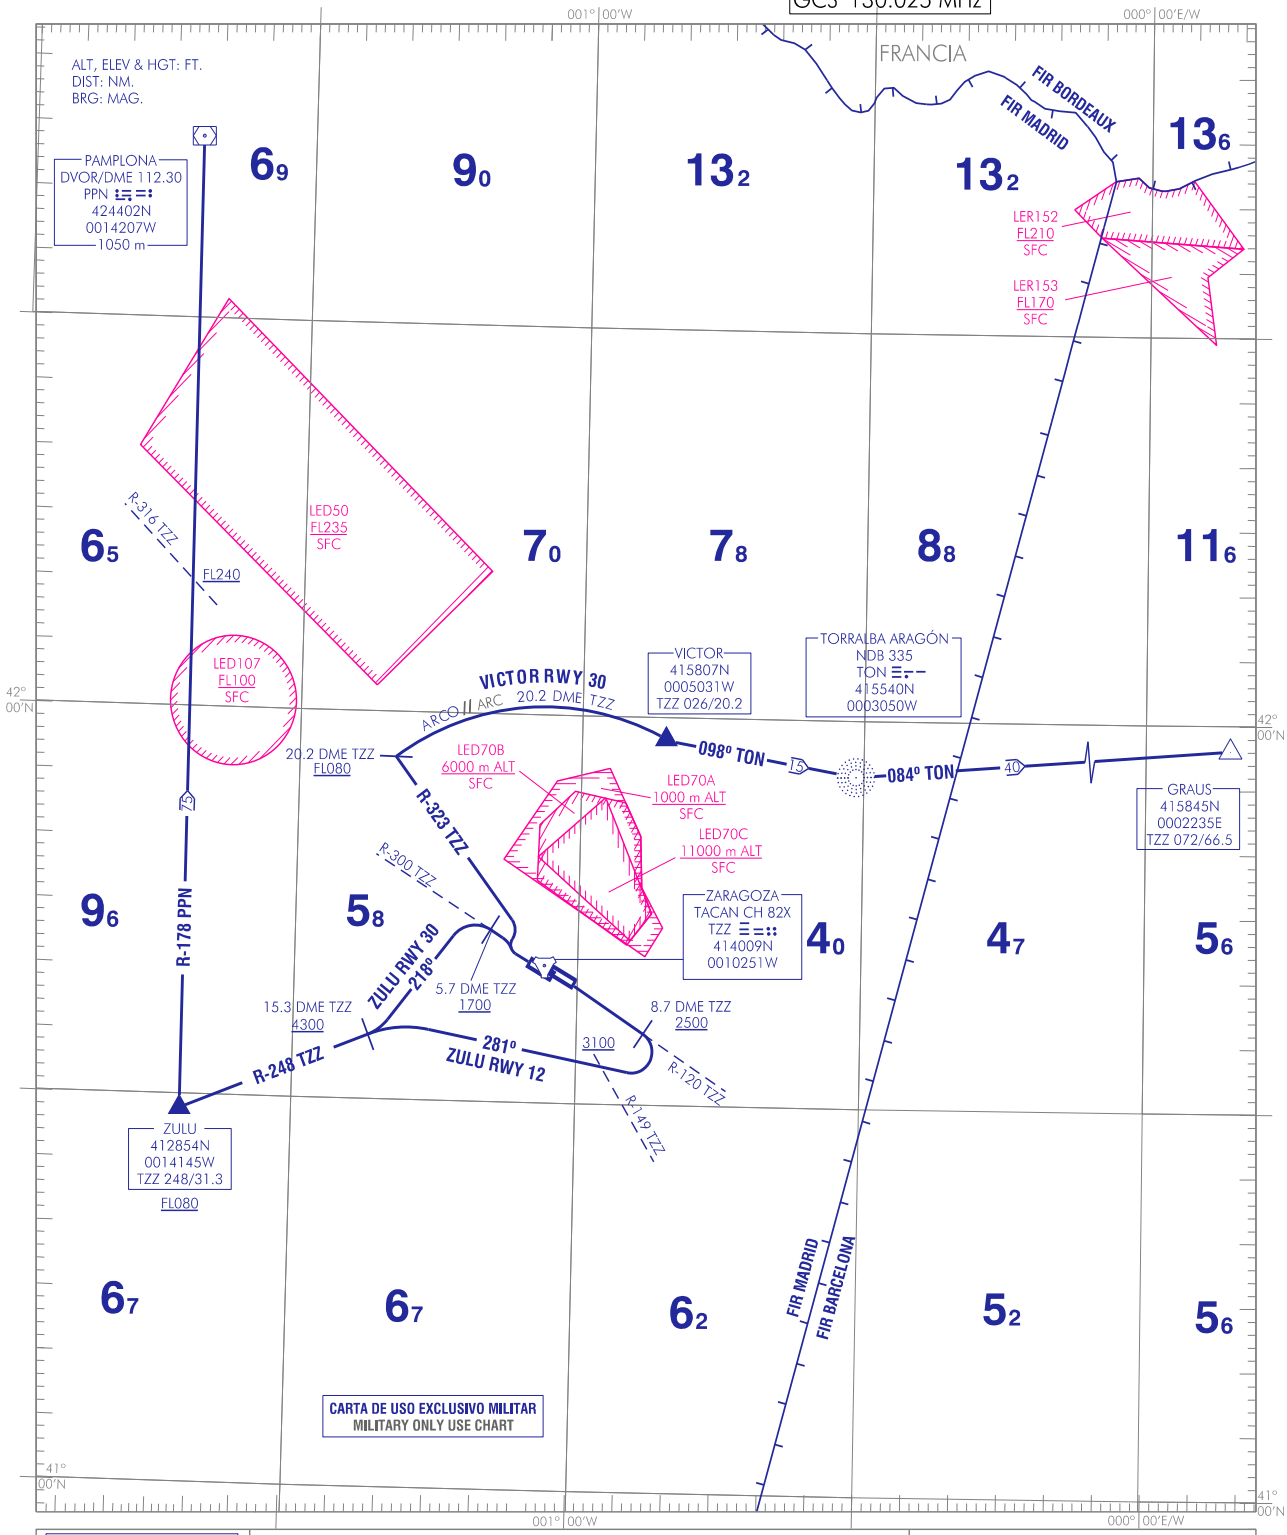

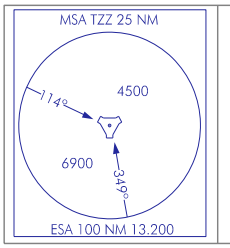

NOTAS:
PRECAUCIÓN SALIDA VICTOR: SE REQUIERE PENDIENTE MÍNIMA DE ASCENSO DE 300 fpm.
PRECAUCIÓN SALIDA ZULU: TERRENO ALTO AL SE-SW DEL AEROPUERTO.
NOTES:
CAUTION VICTOR DEPARTURE: REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 300 fpm.
CAUTION ZULU DEPARTURE: HIGH TERRAIN SE-SW OF THE AIRPORT.

1:1 000 000
0 10 20 30 40 km
0 10 20 NM

ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS Y RADIALES.

CAMBIOS:

SALIDAS POR INSTRUMENTOS (DEP) - MIPS

PISTA 12

SALIDA ZULU

Subir en R-120 TZZ para cruzar 8.7 DME TZZ a 2500 ft o superior. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 281°, cruzar R-149 TZZ a 3100 ft o superior, para interceptar R-248/15.3 DME TZZ a 4300 ft o superior, directo a cruzar ZULU a FL080 o superior.

TRANSICIÓN PAMPLONA: Cruzar R-316 TZZ a FL240 o superior. Subir con ZARAGOZA APP.

PISTA 30

SALIDA VICTOR

Subir en R-323 TZZ para cruzar 20.2 DME TZZ a FL080 o superior. Virar a la derecha para seguir arco 20.2 DME TZZ directo a VICTOR. Virar a la izquierda a ruta magnética 098º NDB TON para cruzar NDB TON. Virar a la izquierda a ruta magnética 084º NDB TON directo a GRAUS.

SALIDA ZULU

Subir en R-300 TZZ para cruzar 5.7 DME TZZ a 1700 ft o superior. Virar a la izquierda para seguir rumbo magnético 218°, para interceptar R-248/15.3 DME TZZ a 4300 ft o superior, directo a cruzar ZULU a FL080 o superior.

TRANSICIÓN PAMPLONA: Cruzar R-316 TZZ a FL240 o superior. Subir con ZARAGOZA APP.