

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1-OACI




TA 6000
VAR 1°23'E (2020)

APP	134.825 MHz
TWR	118.505 C


CORDA4N	INSUB2N	MORSS4N	NELUX1N
NEVIC4N	POS4N	RIXOT3N	RUXET3N
TOLSO5N	VARUT3N	VARUT2Y	

NOTAS:
- SE REQUIERE APROBACIÓN RNAV1.
- NOTAS, RESTRICCIONES: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.
① ESPERA EN IBA & IZA: CONVENCIONAL.

NOTES:
- RNAV1 APPROVAL REQUIRED.
- NOTES, RESTRICTIONS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.
① HOLDING PATTERN OVER IBA & IZA: CONVENTIONAL.

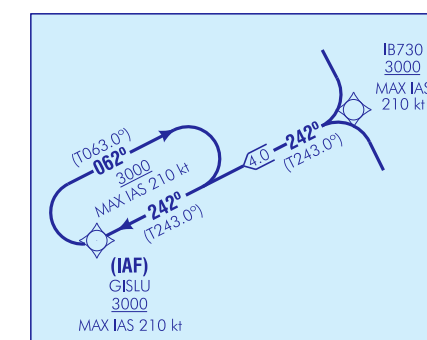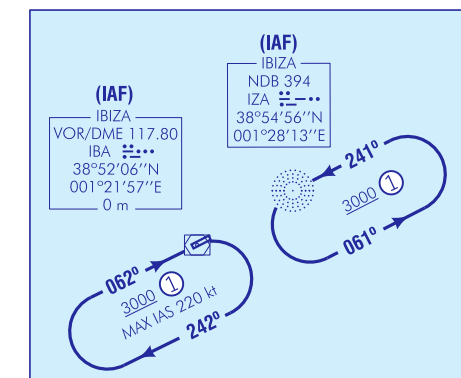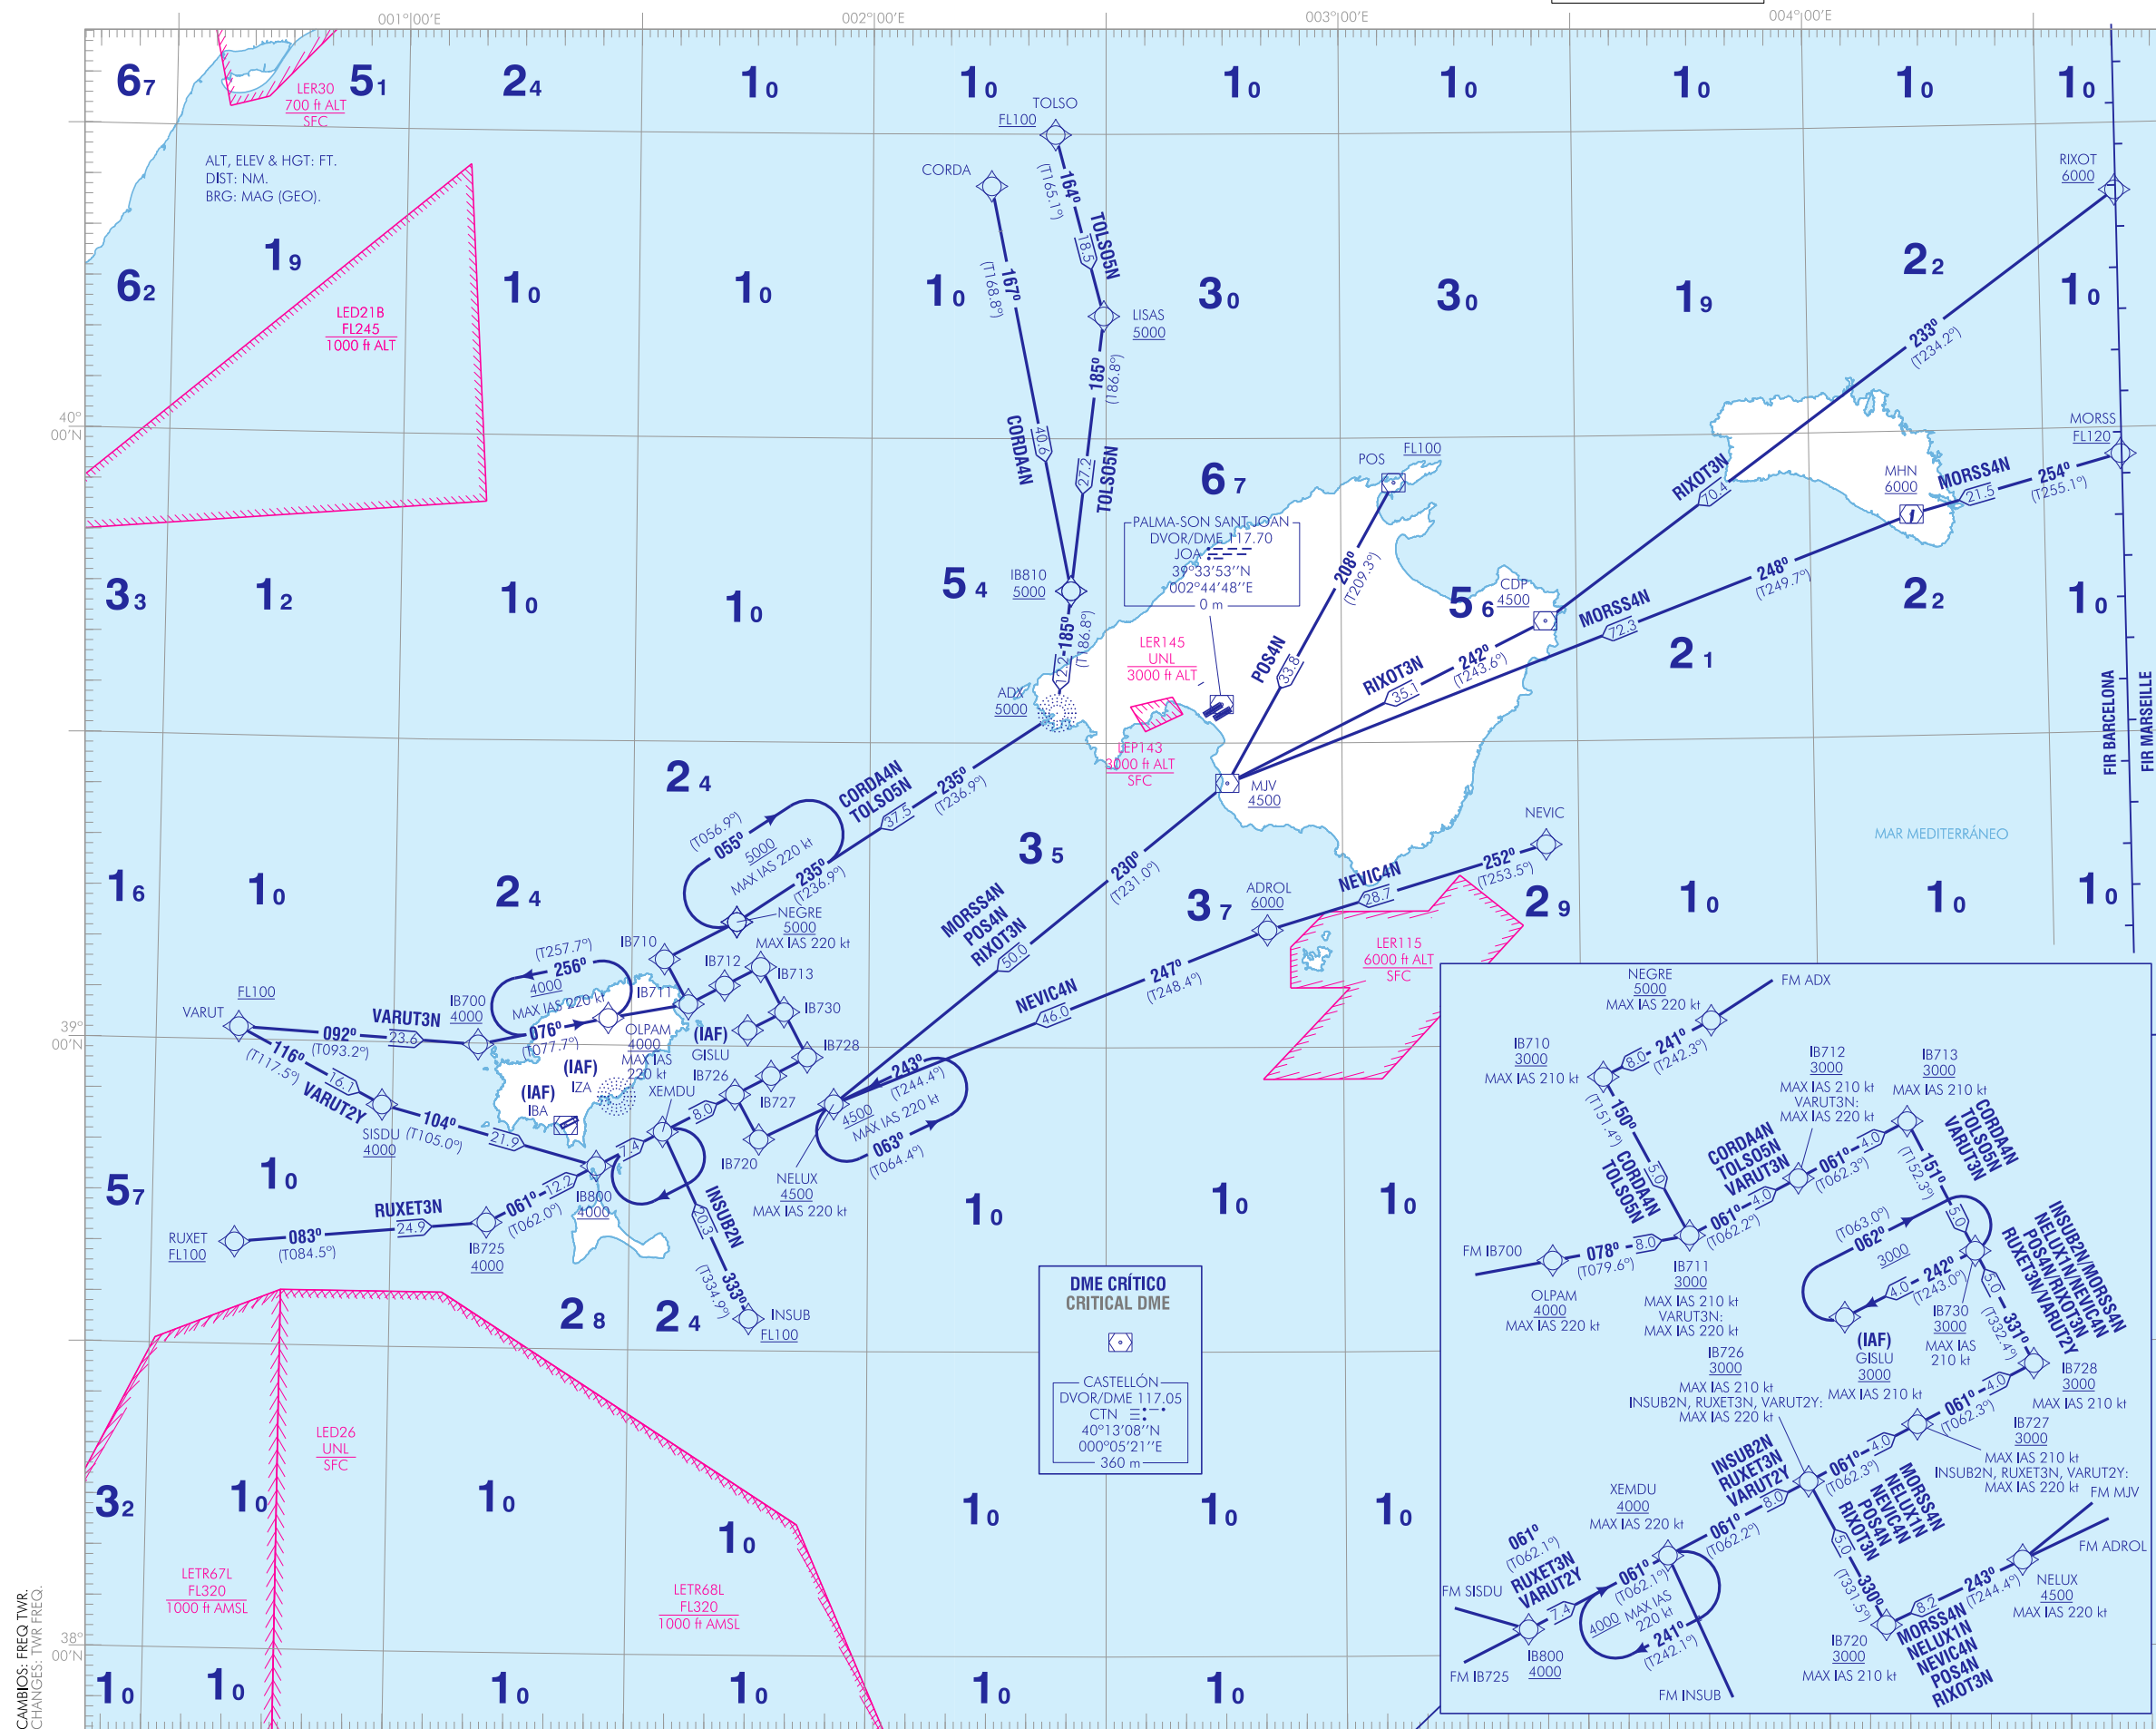

1:1 250 000



INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

IBIZA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
ADX	39°32'58.0"N 002°23'45.1"E
CDP	39°41'51.1"N 003°26'02.6"E
ADROL	39°11'37.1"N 002°50'30.5"E
CORDA	40°24'56.1"N 002°15'20.9"E
GISLU (IAF)	39°01'38.8"N 001°44'47.0"E
IB700	38°59'57.5"N 001°10'45.4"E
IB710	39°08'34.4"N 001°34'11.4"E
IB711	39°04'10.4"N 001°37'16.0"E
IB712	39°06'02.4"N 001°41'49.0"E
IB713	39°07'54.2"N 001°46'22.3"E
IB720	38°50'54.3"N 001°46'18.0"E
IB725	38°42'26.2"N 001°12'07.3"E
IB726	38°55'18.5"N 001°43'14.6"E
IB727	38°57'10.2"N 001°47'47.2"E
IB728	38°59'01.7"N 001°52'20.0"E
IB730	39°03'28.0"N 001°49'21.3"E
IB800	38°48'07.9"N 001°25'51.3"E
IB810	39°45'03.8"N 002°25'36.1"E
INSUB	38°33'13.5"N 001°45'11.3"E
LISAS	40°12'08.0"N 002°29'46.6"E
MJV (DVOR/DME)	39°26'06.7"N 002°45'29.2"E
MHN (DVOR/DME)	39°51'49.1"N 004°12'58.1"E
MORSS	39°57'24.1"N 004°40'00.0"E
NEGRE	39°12'18.4"N 001°43'18.1"E
NELUX	38°54'26.1"N 001°55'42.7"E
NEVIC	39°19'53.6"N 003°25'55.6"E
OLPAM	39°02'43.9"N 001°27'09.3"E
POS (DVOR/DME)	39°55'39.6"N 003°06'53.5"E
RIXOT	40°23'28.4"N 004°40'00.0"E
RUXET	38°40'07.7"N 000°40'30.0"E
SISDU	38°53'53.0"N 000°58'44.8"E
TOLSO	40°30'00.0"N 002°23'34.4"E
VARUT	39°01'20.4"N 000°40'30.0"E
XEMDU	38°51'34.5"N 001°34'10.1"E

→

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
CASTELLÓN (CTN)	117.05 MHz CH117Y	40°13'07.7300"N 000°05'21.0600"E

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1	STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR) RNAV 1
PISTA 24	RUNWAY 24
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:	NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:
– Se requiere aprobación RNAV1.	– RNAV1 approval required.
– El IAF de una llegada estándar (STAR) será considerado como autorización límite. Sin posterior autorización ATC, incorporarse a la espera.	– The IAF of a standard arrival (STAR) shall be considered as the clearance limit. Without later ATC clearance, incorporate to the holding pattern.
– Espere instrucciones: “directo a” o vectores radar para la secuencia.	– Wait for instructions: “direct to” or radar vectoring for the sequence.

– CONTROL DE VELOCIDAD:

- a) IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior.
- b) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC:
- cruzar 12.0 DME ILS a IAS 210 kt,
 - 9.0 DME ILS a IAS 190 kt, y
 - 4.0 DME ILS a IAS 160 kt (o distancia equivalente al umbral si DME ILS U/S).
- c) Si no puede cumplir, notifíquelo al ATC en primera comunicación.

– SPEED CONTROL:

- a) MAX IAS 250 kt at FL100 or below.
- b) If any different instructions are not received by ATC:
- cross 12.0 DME ILS at IAS 210 kt,
 - 9.0 DME ILS at IAS 190 kt, and
 - 4.0 DME ILS at IAS 160 kt (or equivalent distance to threshold if DME ILS U/S).
- c) In the event of being unable to comply with it, notify it to ATC at the first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
→ CORDA4N RNAV1											
001	IF	CORDA	–	–	-1.4	–	–	–	–	–	RNAV1
002	TF	IB810	–	167 (168.8)	-1.4	40.6	R	+5000	–	–	RNAV1
003	TF	ADX	–	185 (186.8)	-1.4	12.2	R	+5000	–	–	RNAV1
004	TF	NEGRE	–	235 (236.9)	-1.4	37.5	–	+5000	-220	–	RNAV1
005	TF	IB710	–	241 (242.3)	-1.4	8.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
006	TF	IB711	–	150 (151.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
007	TF	IB712	–	061 (062.2)	-1.4	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1
008	TF	IB713	–	061 (062.3)	-1.4	4.0	R	+3000	-210	–	RNAV1
009	TF	IB730	–	151 (152.3)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	–	RNAV1
010	TF	GISLU	–	242 (243.0)	-1.4	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1
→ INSUB2N RNAV1											
001	IF	INSUB	–	–	-1.4	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	XEMDU	–	333 (334.9)	-1.4	20.3	R	+4000	-220	–	RNAV1
003	TF	IB726	–	061 (062.2)	-1.4	8.0	–	+3000	-220	–	RNAV1
004	TF	IB727	–	061 (062.3)	-1.4	4.0	–	+3000	-220	–	RNAV1
005	TF	IB728	–	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
006	TF	IB730	–	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
007	TF	GISLU	–	242 (243.0)	-1.4	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1
→ MORSS4N RNAV1											
001	IF	MORSS	–	–	-1.4	–	–	+FL120	–	–	RNAV1
002	TF	MHN	–	254 (255.1)	-1.4	21.5	–	+6000	–	–	RNAV1
003	TF	MJV	–	248 (249.7)	-1.4	72.3	L	+4500	–	–	RNAV1
004	TF	NELUX	–	230 (231.0)	-1.4	50.0	R	+4500	-220	–	RNAV1
005	TF	IB720	–	243 (244.4)	-1.4	8.2	R	+3000	-210	–	RNAV1
006	TF	IB726	–	330 (331.5)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	–	RNAV1
007	TF	IB727	–	061 (062.3)	-1.4	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1
008	TF	IB728	–	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
009	TF	IB730	–	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
010	TF	GISLU	–	242 (243.0)	-1.4	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1
→ NELUX1N RNAV1											
001	IF	NELUX	–	–	-1.4	–	–	+4500	-220	–	RNAV1
002	TF	IB720	–	243 (244.4)	-1.4	8.2	R	+3000	-210	–	RNAV1
003	TF	IB726	–	330 (331.5)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	–	RNAV1
004	TF	IB727	–	061 (062.3)	-1.4	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1
005	TF	IB728	–	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
006	TF	IB730	–	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	–	RNAV1
007	TF	GISLU	–	242 (243.0)	-1.4	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
→ NEVIC4N RNAV1											
001	IF	NEVIC	—	—	-1.4	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	ADROL	—	252 (253.5)	-1.4	28.7	—	+6000	—	—	RNAV1
003	TF	NELUX	—	247 (248.4)	-1.4	46.0	—	+4500	-220	—	RNAV1
004	TF	IB720	—	243 (244.4)	-1.4	8.2	R	+3000	-210	—	RNAV1
005	TF	IB726	—	330 (331.5)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	—	RNAV1
006	TF	IB727	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
007	TF	IB728	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
008	TF	IB730	—	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
009	TF	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
→ POS4N RNAV1											
001	IF	POS	—	—	-1.4	—	—	+FL100	—	—	RNAV1
002	TF	MJV	—	208 (209.3)	-1.4	33.8	R	+4500	—	—	RNAV1
003	TF	NELUX	—	230 (231.0)	-1.4	50.0	R	+4500	-220	—	RNAV1
004	TF	IB720	—	243 (244.4)	-1.4	8.2	R	+3000	-210	—	RNAV1
005	TF	IB726	—	330 (331.5)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	—	RNAV1
006	TF	IB727	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
007	TF	IB728	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
008	TF	IB730	—	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
009	TF	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
→ RIXOT3N RNAV1											
001	IF	RIXOT	—	—	-1.4	—	—	+6000	—	—	RNAV1
002	TF	CDP	—	233 (234.2)	-1.4	70.4	R	+4500	—	—	RNAV1
003	TF	MJV	—	242 (243.6)	-1.4	35.1	L	+4500	—	—	RNAV1
004	TF	NELUX	—	230 (231.0)	-1.4	50.0	R	+4500	-220	—	RNAV1
005	TF	IB720	—	243 (244.4)	-1.4	8.2	R	+3000	-210	—	RNAV1
006	TF	IB726	—	330 (331.5)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	—	RNAV1
007	TF	IB727	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
008	TF	IB728	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
009	TF	IB730	—	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
010	TF	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
→ RUXET3N RNAV1											
001	IF	RUXET	—	—	-1.4	—	-	+FL100	—	—	RNAV1
002	TF	IB725	—	083 (084.5)	-1.4	24.9	L	+4000	—	—	RNAV1
003	TF	IB800	—	061 (062.0)	-1.4	12.2	—	+4000	—	—	RNAV1
004	TF	XEMDU	—	061 (062.1)	-1.4	7.4	—	+4000	-220	—	RNAV1
005	TF	IB726	—	061 (062.2)	-1.4	8.0	—	+3000	-220	—	RNAV1
006	TF	IB727	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	—	+3000	-220	—	RNAV1
007	TF	IB728	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
008	TF	IB730	—	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
009	TF	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
→ TOLSO5N RNAV1											
001	IF	TOLSO	—	—	-1.4	—	—	+FL100	—	—	RNAV1
002	TF	LISAS	—	164 (165.1)	-1.4	18.5	R	+5000	—	—	RNAV1
003	TF	IB810	—	185 (186.8)	-1.4	27.2	—	+5000	—	—	RNAV1
004	TF	ADX	—	185 (186.8)	-1.4	12.2	R	+5000	—	—	RNAV1
005	TF	NEGRE	—	235 (236.9)	-1.4	37.5	—	+5000	-220	—	RNAV1
006	TF	IB710	—	241 (242.3)	-1.4	8.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
007	TF	IB711	—	150 (151.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
008	TF	IB712	—	061 (062.2)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
009	TF	IB713	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	R	+3000	-210	—	RNAV1
010	TF	IB730	—	151 (152.3)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	—	RNAV1
011	TF	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
VARUT3N RNAV1											
001	IF	VARUT	—	—	-1.4	—	—	+FL100	—	—	RNAV1
002	TF	IB700	—	092 (093.2)	-1.4	23.6	L	+4000	—	—	RNAV1
003	TF	OLPAM	—	076 (077.7)	-1.4	13.1	—	+4000	-220	—	RNAV1
004	TF	IB711	—	078 (079.6)	-1.4	8.0	L	+3000	-220	—	RNAV1
005	TF	IB712	—	061 (062.2)	-1.4	4.0	—	+3000	-220	—	RNAV1
006	TF	IB713	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	R	+3000	-210	—	RNAV1
007	TF	IB730	—	151 (152.3)	-1.4	5.0	R	+3000	-210	—	RNAV1
008	TF	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1
VARUT2Y RNAV1											
Nota: Uso táctico ATC. // Note: ATC tactical use.											
001	IF	VARUT	—	—	-1.4	—	—	+FL100	—	—	RNAV1
002	TF	SISDU	—	116 (117.5)	-1.4	16.1	L	+4000	—	—	RNAV1
003	TF	IB800	—	104 (105.0)	-1.4	21.9	L	+4000	—	—	RNAV1
004	TF	XEMDU	—	061 (062.1)	-1.4	7.4	—	+4000	-220	—	RNAV1
005	TF	IB726	—	061 (062.2)	-1.4	8.0	—	+3000	-220	—	RNAV1
006	TF	IB727	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	—	+3000	-220	—	RNAV1
007	TF	IB728	—	061 (062.3)	-1.4	4.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
008	TF	IB730	—	331 (332.4)	-1.4	5.0	L	+3000	-210	—	RNAV1
009	TF	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	4.0	—	+3000	-210	—	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN											
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification	
HM	GISLU	—	242 (243.0)	-1.4	1 MIN	R	3000	—	-210	RNAV1	
HM	NEGRE	—	235 (236.9)	-1.4	1 MIN	R	5000	—	-220	RNAV1	
HM	NELUX	—	243 (244.4)	-1.4	1 MIN	L	4500	—	-220	RNAV1	
HM	OLPAM	—	076 (077.7)	-1.4	1 MIN	L	4000	—	-220	RNAV1	
HM	XEMDU	—	061 (062.1)	-1.4	1 MIN	R	4000	—	-220	RNAV1	