


CARTA DE SALIDA
VUELO POR INSTRUMENTOS -MIPS

TA 13000
VAR 0° (2020)

APP 118.400
128.700
124.230 C
TWR 123.225

MADRID/Colmenar Viejo
RWY 03/21

BRA1F CJN1F
NVS1F TLD1F
VTB1F

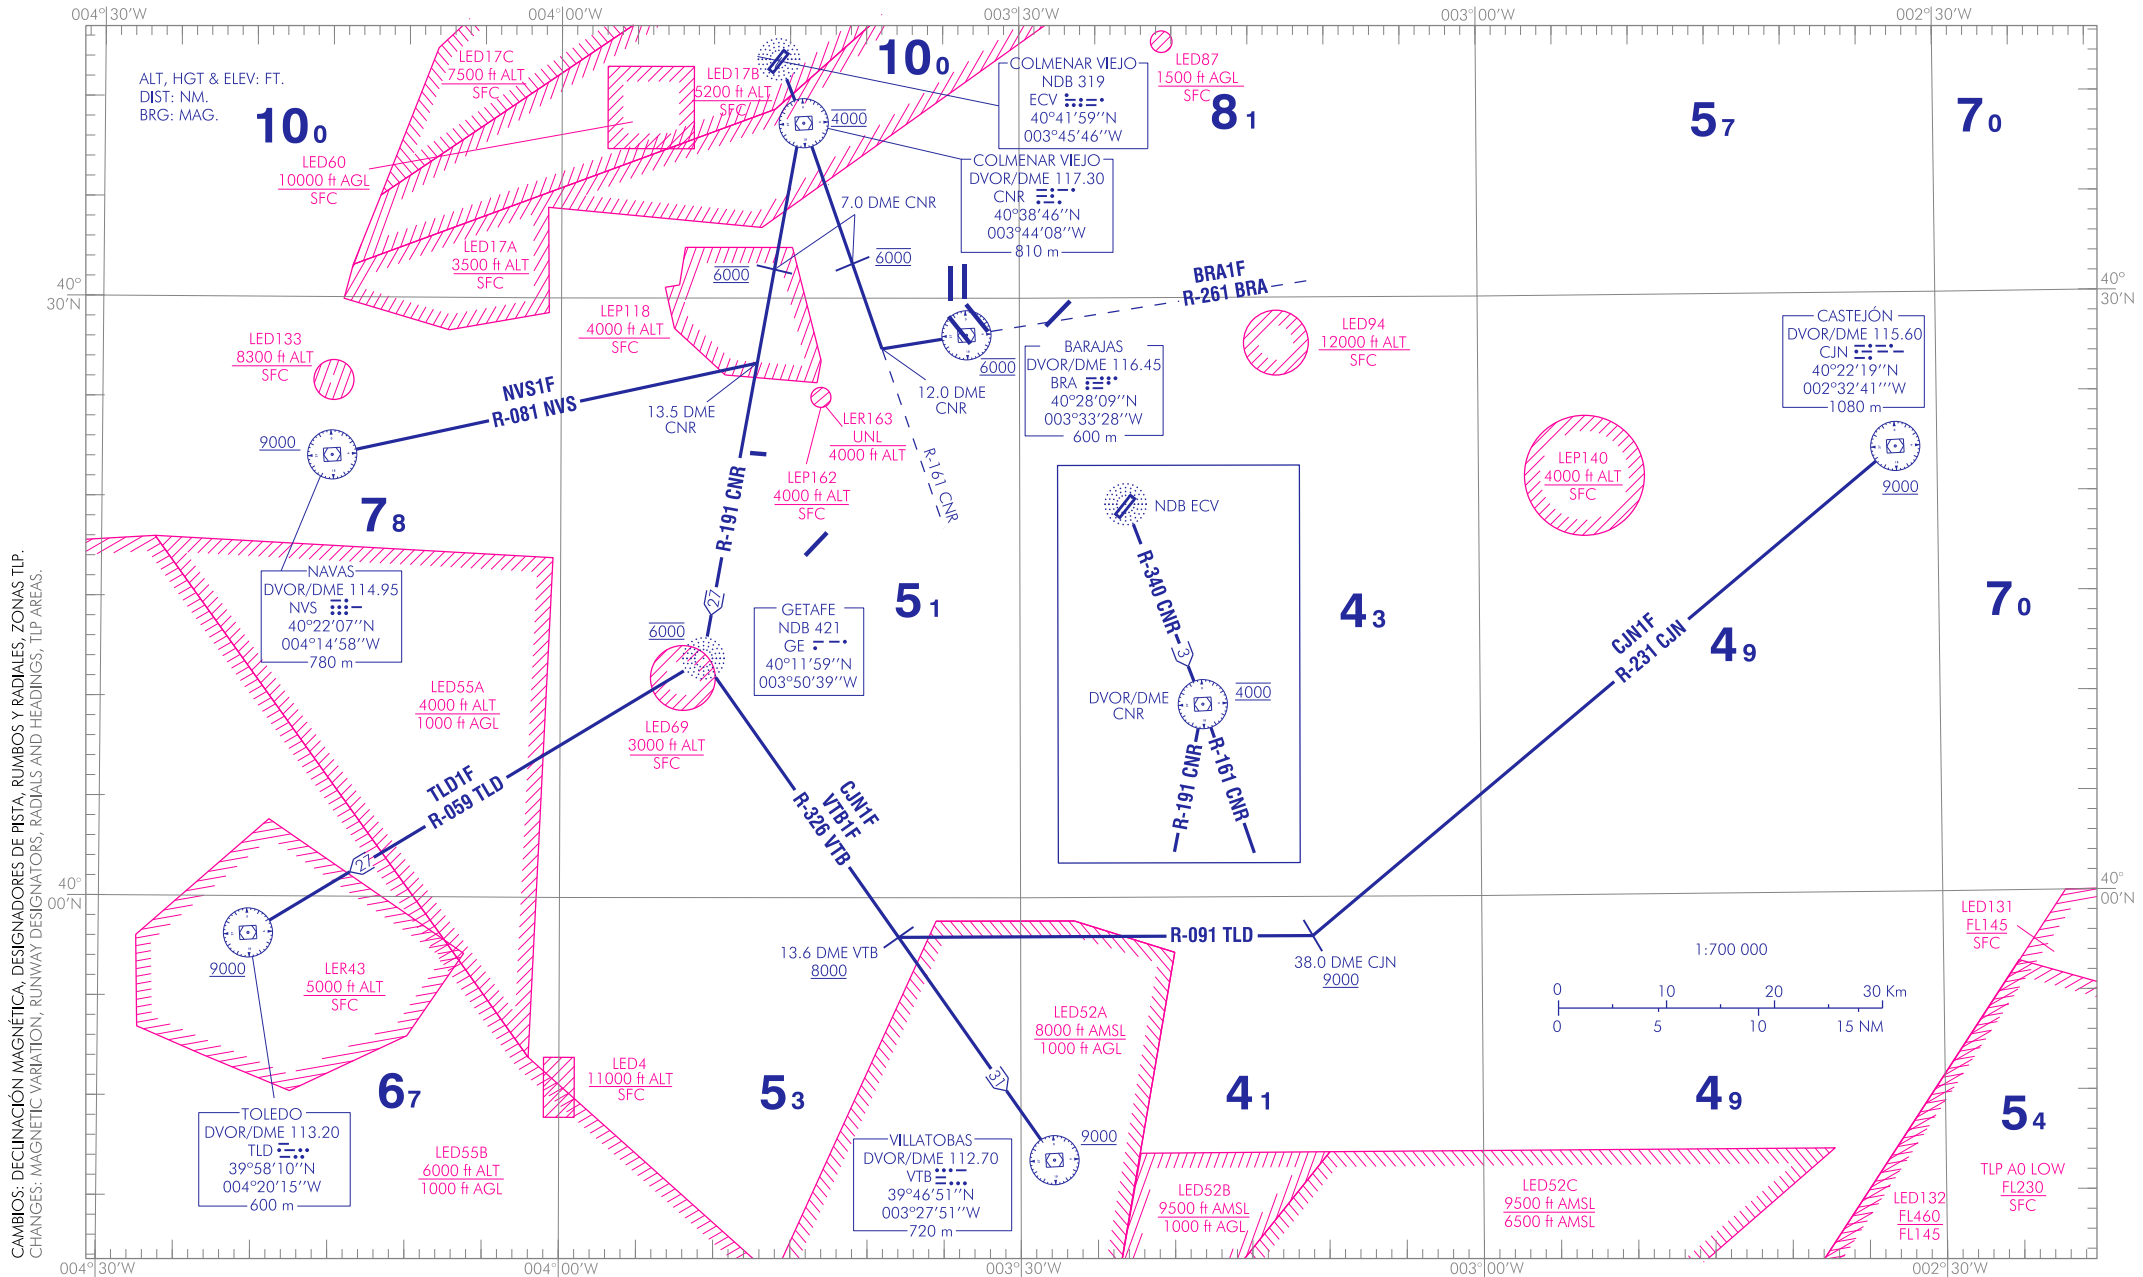

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, DESIGNADORES DE PISTA, RUMBOS Y RADIALES; ZONAS TLP.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, RUNWAY DESIGNATORS, RADIALS AND HEADINGS, TLP AREAS.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

MADRID/Colmenar Viejo HEL

SALIDAS VUELO POR INSTRUMENTOS

CONFIGURACIÓN NORTE LEMD

➔ PISTA 03/21

SALIDA BARAJAS UNO FOXTROT (BRA1F)

Subir directo para seguir R-340 CNR a cruzar DVOR/DME CNR a 4000 ft. Proceder por R-161 CNR para cruzar 7.0 DME CNR a 6000 ft, directo hasta 12.0 DME CNR. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-261 BRA, directo a cruzar DVOR/DME BRA a 6000 ft.

SALIDA CASTEJÓN UNO FOXTROT (CJN1F)

Subir directo para seguir R-340 CNR a cruzar DVOR/DME CNR a 4000 ft. Virar a la derecha para seguir R-191 CNR para cruzar 7.0 DME CNR a 6000 ft, directo a cruzar NDB GE a 6000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-326 VTB directo a cruzar 13.6 DME VTB a 8000 ft o superior. Virar a la izquierda para seguir R-091 TLD para cruzar 38.0 DME CJN a 9000 ft o superior. Virar a la izquierda para seguir R-231 CJN, directo a cruzar DVOR/DME CJN a 9000 ft o superior.

SALIDA NAVAS UNO FOXTROT (NVS1F)

Subir directo para seguir R-340 CNR a cruzar DVOR/DME CNR a 4000 ft. Virar a la derecha para seguir R-191 CNR para cruzar 7.0 DME CNR a 6000 ft, directo hasta 13.5 DME CNR. Virar a la derecha para interceptar y seguir R-081 NVS, directo a cruzar DVOR/DME NVS a 9000 ft o superior.

SALIDA TOLEDO UNO FOXTROT (TLD1F)

Subir directo para seguir R-340 CNR a cruzar DVOR/DME CNR a 4000 ft. Virar a la derecha para seguir R-191 CNR para cruzar 7.0 DME CNR a 6000 ft, directo a cruzar NDB GE a 6000 ft. Virar a la derecha para seguir R-059 TLD, directo a cruzar DVOR/DME TLD a 9000 ft o superior.

SALIDA VILLATOBAS UNO FOXTROT (VTB1F)

Subir directo para seguir R-340 CNR a cruzar DVOR/DME CNR a 4000 ft. Virar a la derecha para seguir R-191 CNR para cruzar 7.0 DME CNR a 6000 ft, directo a cruzar NDB GE a 6000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-326 VTB directo a cruzar 13.6 DME VTB a 8000 ft o superior. Directo a cruzar DVOR/DME VTB a 9000 ft o superior.

FLIGHT INSTRUMENT DEPARTURES

LEMD NORTH CONFIGURATION

RUNWAY 03/21

BARAJAS ONE FOXTROT DEPARTURE (BRA1F)

Climb direct to follow R-340 CNR to cross DVOR/DME CNR at 4000 ft. Proceed on R-161 CNR to cross 7.0 DME CNR at 6000 ft, direct to 12.0 DME CNR. Turn left to intercept and follow R-261 BRA, direct to cross DVOR/DME BRA at 6000 ft.

CASTEJÓN ONE FOXTROT DEPARTURE (CJN1F)

Climb direct to follow R-340 CNR to cross DVOR/DME CNR at 4000 ft. Turn right to follow R-191 CNR to cross 7.0 DME CNR at 6000 ft, direct to cross NDB GE at 6000 ft. Turn left to follow R-326 VTB direct to cross 13.6 DME VTB at 8000 ft or above. Turn left to follow R-091 TLD to cross 38.0 DME CJN at 9000 ft or above. Turn left to follow R-231 CJN, direct to cross DVOR/DME CJN at 9000 ft or above.

NAVAS ONE FOXTROT DEPARTURE (NVS1F)

Climb direct to follow R-340 CNR to cross DVOR/DME CNR at 4000 ft. Turn right to follow R-191 CNR to cross 7.0 DME CNR at 6000 ft, direct to 13.5 DME CNR. Turn right to intercept and follow R-081 NVS, direct to cross DVOR/DME NVS at 9000 ft or above.

TOLEDO ONE FOXTROT DEPARTURE (TLD1F)

Climb direct to follow R-340 CNR to cross DVOR/DME CNR at 4000 ft. Turn right to follow R-191 CNR to cross 7.0 DME CNR at 6000 ft, direct to cross NDB GE at 6000 ft. Turn right to follow R-059 TLD, direct to cross DVOR/DME TLD at 9000 ft or above.

VILLATOBAS ONE FOXTROT DEPARTURE (VTB1F)

Climb direct to follow R-340 CNR to cross DVOR/DME CNR at 4000 ft. Turn right to follow R-191 CNR to cross 7.0 DME CNR at 6000 ft, direct to cross NDB GE at 6000 ft. Turn left to follow R-326 VTB direct to cross 13.6 DME VTB at 8000 ft or above. Direct to cross DVOR/DME VTB at 9000 ft or above.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK