



CARTAS DE CIRCULACIÓN VFR // VFR TRAFFIC CHART


Las cartas electrónicas de circulación VFR de TMA, se pueden consultar de forma digital, en el siguiente enlace:

<https://insigniavfr.enaire.es/>

Puede desplazarse libremente por toda la extensión del mapa y visualizar la información correspondiente al AIP España. Puede también acceder a cada uno de los marcos de las cartas de Circulación VFR del ENR 6.



Para ello debe usar el botón de “Mapas temáticos” y seleccionar la carta de Circulación VFR deseada.

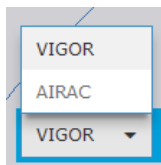

Existe la posibilidad de consultar la información en VIGOR o la del último AIRAC publicado.

Las cartas electrónicas son accesibles en línea a través de Internet, por lo cual ocasionalmente pueden no estar disponibles por motivos de mantenimiento o imposibilidad de acceso a Internet. Para disponer de las cartas en todo momento puede obtener copias para descarga y acceso en local o imprimir en papel.



Para ello debe usar el botón “Imprimir” desde el cual podrá descargar el mapa seleccionado en distintos formatos.


Electronic TMA VFR traffic charts in digital format can be consulted at the following link:

<https://insigniavfr.enaire.es/>

You can move freely throughout all the extent of the map to view the information corresponding to the AIP Spain. You can also display each of the frames of the VFR traffic charts from ENR 6.



To do so, you can use “Thematic Maps” button and select the relevant VFR traffic chart.

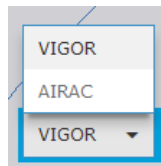

You can consult the current information (VIGOR) or from last published AIRAC.

Electronic charts are accessible online through the internet and could thus occasionally not be available due to maintenance or inability to access the Internet. In order to have the charts available at all times, you can download a local copy or print them.



To do so, you can use the “Print” button that allows you to download the selected map in different formats.

PROCEDIMIENTOS VFR EN EL TMA DE GALICIA // VFR PROCEDURES IN GALICIA TMA

Es obligatorio el uso del transpondedor SSR para todas las aeronaves que operen en el TMA de Galicia.

The use of SSR transponder is compulsory for all aircraft operating in Galicia TMA.

Idioma: ES/EN

Language: ES/EN

	A CORUÑA	SANTIAGO/Rosalía de Castro	VIGO
APP	120.200 MHz	120.200 MHz	120.200 MHz
TWR	118.305 C	118.755 C	118.455 C
GALICIA TMA	120.200 MHz		
Emergencia // Emergency	121.500 MHz 243.000 MHz		
VOLMET	126.605 C		

ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS // PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS		
ID	LÍMITES VERTICALES // VERTICAL LIMITS	HR
LER76E	SFC-FL200	PERM
LER76W	SFC-FL300	PERM
LER157	SFC-4000 ft ALT	PERM
LER158	SFC-4000 ft ALT	PERM
LER159	SFC-4000 ft ALT	PERM
LER160	SFC-4000 ft ALT	PERM
LED80	SFC-3000 ft ALT	Actividad anunciada por // Activity announced by NOTAM
LED81	SFC-FL100	Actividad anunciada por // Activity announced by NOTAM
LED82	SFC-FL100	Actividad anunciada por // Activity announced by NOTAM
LED83	SFC-6100 ft ALT	Actividad anunciada por // Activity announced by NOTAM

ESPACIOS AÉREOS TEMPORALMENTE SEGREGADOS (TSA) // TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSA)		
ID	LÍMITES VERTICALES // VERTICAL LIMITS	HR
LETS33	SFC-1000 ft AGL	Actividad anunciada por // Activity announced by NOTAM

ZONAS CON FAUNA SENSIBLE // SENSITIVE FAUNA AREAS	
ID	LÍMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS
F8	SFC-1000 ft AGL
F9	SFC-1000 ft AGL
F10	SFC-1000 ft AGL

COORDENADAS DE LOS PUNTOS VFR // VFR POINTS COORDINATES		
	PUNTO POINT	COORD
LECO	E-1	431414N 0080823W
	W-1	432110N 0083311W
LEST	E-2	425535N 0080948W
	S	424415N 0083938W
	W-2	425439N 0084408W
LEVX	E	421014N 0082916W
	W	421601N 0084747W